

Zählerstand auslesen

Modellbezeichnung: MP2555 SP, MP3055, MP4055, MP305

Modellbezeichnung: MP C307spf, MP C2011 , MP C407




1. Das System muss eingeschaltet sein.
2. Bitte diese Taste auf dem Bildschirm drücken.



3. „Anwenderprogramm“ wählen



4. „Zähler“ wählen

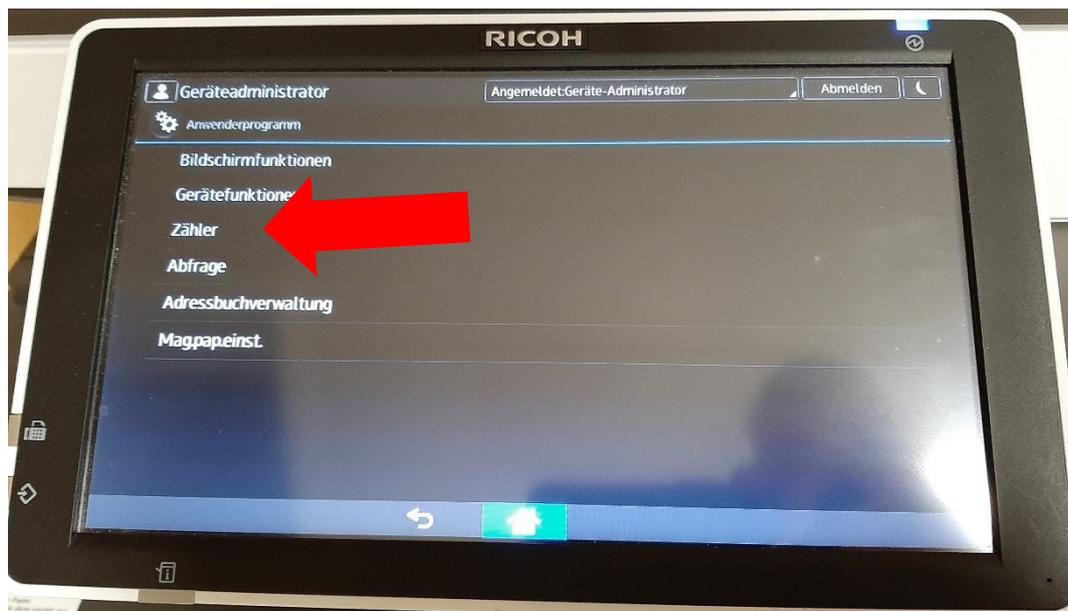

5. Start drücken um den Zählerstand zu drucken

