

# Zählerstand auslesen

## Modellbezeichnung: Pro C5100S/Pro C5110S



1. Die Maschine muss eingeschaltet sein.




2. Drücken Sie die „Zählerstandstaste“.



# Zählerstand auslesen

## Modellbezeichnung: Pro C5110S

3. Nun sehen Sie die Zählerstände und können die Liste über „Zählerliste drucken“ ausdrucken.

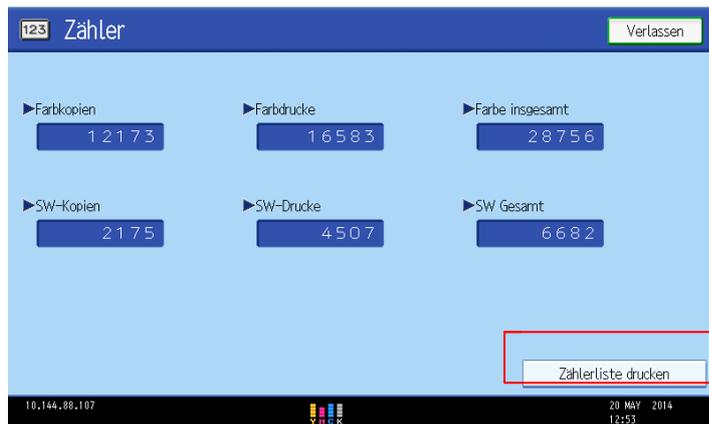

4. Übermitteln Sie bitte die Zählerstände Farbe- und SW-Gesamt.